 PROTECCIÓN CRANEANA


PROSEG CASCO DE SEGURIDAD BLANCO

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	05
Certificaciones	06


SKU

904738	Proseg Casco de seguridad Blanco	 Chile
--------	----------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- Fabricado en polietileno de alta densidad se distingue por su moderno diseño y excelente terminación además de su variedad en colores.
- Absorción de impacto: 50° C y – 18° C.
- Resistencia a la penetración: 50° C Y – 18°.
- Rigidez dieléctrica siendo sometido de 20.000 volts a 30.000 volts.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

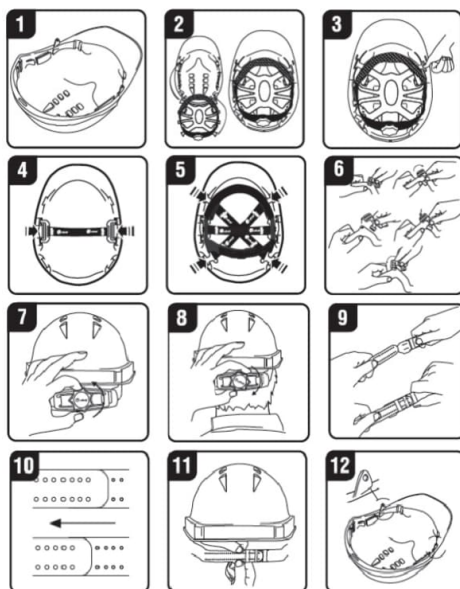

INSTALACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

1. Sostenga la carcasa con el interior hacia arriba como se muestra en la figura 1.
2. Coloque la suspensión con la tira absorbente de sudor hacia delante e inserte los clips en los orificios correspondientes (fig. 2)
3. Con los dedos en la parte superior presione firmemente hasta que se deslicen completamente dentro del orificio (fig. 3)
4. Repita el mismo procedimiento para los otros encastramientos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

MONTAJE DE SUSPENSIÓN TEXTIL

1. Sostenga el casco con el interior hacia arriba y el borde hacia afuera.
2. Inserte primero la banda textil con el inserto abierto en la ranura correspondiente como se muestra en la (fig. 4)
3. Coloque la suspensión en el casco con la tira absorbente de sudor hacia el frente e inserte los insertos cerrados en los orificios correspondientes (fig. 5)
4. Con los dedos en la parte superior del accesorio presione firmemente hasta que se deslice completamente dentro del orificio como se muestra en la figura 5.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

AJUSTE A LA CABEZA

1. Altura Para garantizar que el casco sea compatible con la cabeza de diferentes usuarios el mismo tiene la capacidad de ser ajustado en altura de uso reposicionando el casco en los orificios de los accesorios como se muestra en la fig. 6.
2. Perímetro - Ariete con carraca 1. Gire la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que obtenga una abertura más grande que su cabeza (fig. 7) 2. Con el casco colocado sobre la cabeza en posición de uso girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj hasta obtener un ajuste firme y cómodo (fig.8)
3. Perímetro - Carnero con pasadores 1. Inserte el extremo del arnés en las hebillas hasta que tenga el tamaño aproximado de su cabeza (fig. 9) 2. Colóquese el casco en la cabeza en la posición de uso y compruebe que es firme y cómodo. De lo contrario mueva la campana en consecuencia hasta que obtenga el ajuste correcto (fig. 10). 3. Quítese el casco de la cabeza y ajuste firmemente los orificios del casco en los pasadores del casco para fijar el tamaño (fig. 11)

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Retire la suspensión del casco.
2. Limpie el casco con un paño suave agua tibia y jabón suave.
3. Enjuague con agua y seque el casco.
4. Lavar la suspensión con agua y jabón neutro.
5. Para desinfectar se puede utilizar una solución de 20 ml de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua. La tira absorbente de sudor se puede reemplazar con la pieza de repuesto.
6. Enjuague con agua y deje secar a temperatura ambiente.
7. Una vez seco puede volver a utilizar el casco. Cuando no esté en uso mantenga el casco almacenado en un ambiente limpio seco y no tóxico.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

LIMITACIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

1. Estos cascos ofrecen protección limitada reduciendo la fuerza de impacto de objetos que están cayendo y alcanzan la parte superior del casco.
2. Nunca altere o modifique el casco o la suspensión o los reemplace con partes de otro fabricante o marca.
3. Inspeccione regularmente el casco y reemplácelo por otro a la primera señal de desgaste.
4. La exposición prolongada del casco a la luz solar puede degradarlo. no lo guardes expuesto a la luz del sol.
5. No pinte limpie con solventes u otros productos químicos ni use abrasivos en la superficie del casco ya que puede debilitar.
6. Limpie solo con agua y jabón suave.
7. Para un uso correcto lea atentamente las instrucciones de uso o consulte a su responsable sanitario ocupación de su empresa. Un uso incorrecto puede causar graves daños a la salud.
8. En caso de cualquier impacto cambie inmediatamente el producto incluso si todavía muestra buena apariencia.
9. El casco debe usarse con la visera hacia adelante.

CERTIFICACIONES

- Norma Chilena NCh 461-2001 (Clase-A).
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.